


 ProCaster

BLUETOOTH HEADPHONE BEANIE

BH-21

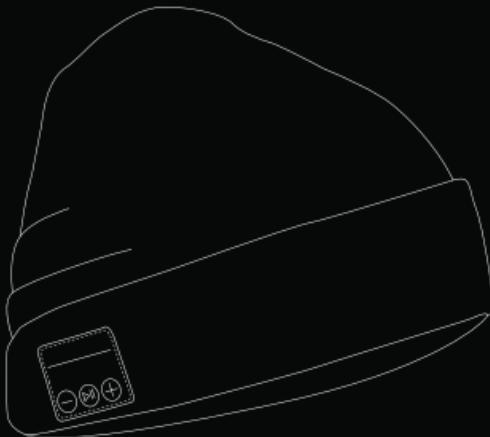

PIPOKUULOKKEET
MÖSSÄ MED HÖRLURAR

Turvallisuus ja hoito

- Älä altista elektroniikkaosia kosteudelle tai vedelle. Poista elektroniikkaosat piposta ja anna pion kuvua kunnolla jos se kuitenkin kastuu. Älä upota elektroniikkaosia veteen. Poista elektroniikkaosat myös mikäli käytät pipoa sateella.
- Älä altista pipoa tulelle tai muulle kuumuudelle. Älä altista elektroniikkaosia kovalle pakkaselle tai iskuille. Jos pipo on ollut kylmässä tilassa, esim. autossa, anna elektroniikkaosien lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen latausta.
- Elektroniikkaosat eivät ole käyttäjän huollattavissa. Toimita laite huoltoon sen rikkoonuttua. Älä käytä laitetta mikäli epäilet siinä olevan puutteita.
- Varmista ennen käyttöä että laite on ehjä, ja ettei latausjohdossa ole vikaa.
- Anna laitteen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen latausta.
- Älä jätä tuotetta lataamaan ilman valvontaa.
- Älä aseta laitteen akkua oikosulkun.
- Laite ei ole lelu. Pidä se lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää täitä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä käytä kuulokkeita liian kauan kerralla. Älä käytä liiallista äänenvoimakkuutta kuulovaurioiden välttämiseksi.
- Säilytä pipoa kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa. Lataa akku säännöllisesti myös silloin, kun se ei ole aktiivisessa käytössä.
- Elektroniikkaosat voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla tai paineilmalla. Älä käytä vettä tai mitään puhdistusaineita.
- Pipon voi pestä käsin 30° vedessä. Kuvata ilmavasti.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttopuulla. Röjähdyksvaaral

Painikkeet

1 Äänenvoimakkuus alas: Laskee äänenvoimakkuutta kun painat nappia kahden sekunnin ajan. Voit myös säättää äänenvoimakkuutta erikseen yhdistetyllä laitteella.

Edellinen: Paina kerran siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

2 Virta: Kytkee virta päälle pitämällä painiketta painettuna 4 sekunnin ajan kunnes punainen LED vilkkuu. Sammuta virta pitämällä painiketta painettuna 4 sekunnin ajan.

Play/Pause: Kertapainallus pysyyttää tai käynnistää yhdistetyn laitteeseen äänentoiston.

Vastaa puheluun: Vastaava tulevaan puheluun kertapainalluksella.

Lopeta puhelu: Lopeta puhelu kertapainalluksella.


Hylkää puhelu: Hylkää puhelu pitämällä painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

Viimeisen numeron uudelleenvalinta: Paina kahdesti, niin puhelin soittaa viimeksi soitettuun numeroon.

3 Äänenvoimakkuus ylös: Nostaa äänenvoimakkuutta kun painat nappia. Voit myös säättää äänenvoimakkuutta erikseen yhdistetyllä laitteella.

Seuraava kappale: Paina kerran siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.

4 LED-merkkivalo

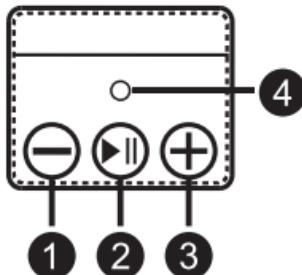

Paritus

1 Varmista, että kuulokkeet ovat pois päältä.

2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön sillä laitteella, jonka haluat parittaa (esim. matkapuhelin) ja etsi Bluetooth-laitteita.

3 Pidä monitoimipainiketta **[2]** painettuna viiden sekunnin ajan asettaaksesi kuulokkeet paristilaan. LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä.

4 Kuulokkeet ilmestyvät listalle nimellä **BH-21**. Yhdistä kuulokkeisiin. Kuulokkeet ovat heti käytövalmiit.

Akun lataus

- Lataa akku täysin ennen ensimmäistä käyttöä.
- Liitä mukana tuleva USB-johto kuulokkeiden USB-liitintään ja tietokoneen USB-porttiin, tai erikseen hankittavaan laturiin.
- LED-merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan ja muuttuu siniseksi kun akku on täyteen ladattu. Irrota latausjohto kuulokkeista ja virtalähteestä latauksen päätyttyä.
- Latausaika: 60-90 minuuttia.

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Procaster BH-21
Bluetooth-versio	4.1 Class 2 2.4 GHz EIRP < 4dBm + EDR, yhteensoviva aikaisempien versioiden kanssa.
Kantama	Maks. 10 m
Akku	3,7 V 100 mAh Li-Pol
Latausjännite	DC 5 V 100 mA
Latauslämpötila	5 - 40 °C
Käyttöaika	Jopa 5 tuntia
Valmiusaika	Jopa 60 tuntia
Nimellisteho	RMS 10 mW x2
Pipon materiaali	100 % akryyli
Paino	125 g

Säkerhet och skötsel

- Utsätt inte de elektroniska delarna för fukt eller vatten. Ta ut de elektroniska delarna ur mössan och låt mössan torka ordentligt om mössan blir våt. Doppa inte de elektroniska delarna i vatten. Ta ut de elektroniska delarna om du använder mössan då det regnar.
- Utsätt inte mössan för eld eller annan hetta. Utsätt inte de elektroniska delarna för hård kyla eller slag. Om mössan har förvarats kallt, t.ex. i en bil, låt de elektroniska delarna värmas upp till rumstemperatur före laddning.
- De elektroniska delarna kan inte repareras av användaren. Ta in apparaten till service om den kräver reparation. Använd inte apparaten om du misstänker att den är skadad.
- Se till att apparaten är intakt före användning, och att det inte är fel på laddningssladden.
- Låt apparaten värmas till rumstemperatur före laddning.
- Låt inte produkten laddas utan uppsikt.
- Kortslut inte batteriet.
- Apparaten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn och husdjur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Använd inte hörlurarna alltför långa tider i sträck. Använd inte för hög volym för att undvika hörselskador.
- Förvara mössan på ett torrt ställe i rumstemperatur. Ladda batteriet regelbundet även då produkten inte används aktivt.
- De elektroniska delarna kan rengöras med en torr mikrofiberduk eller med tryckluft. Använd inte vatten eller något rengöringsmedel.
- Mössan kan tvättas för hand i 30° vatten. Lufttorka.
- Ta in apparaten till återvinning i slutet av dess livstid. Apparaten får ej brännas. Explosionsfara!

Knapparna

1 Volym ned: Sänker ljudvolymen när du trycker på knappen i två sekunder. Du kan även justera volymen separat med den anslutna enheten.

Föregående: Tryck en gång för att hoppa till föregående spår.

2 Ström: Koppla på strömmen genom att hålla knappen intryckt i 4 sekunder tills den röda lysdioden blinkar. Stäng av apparaten genom att hålla knappen intryckt i 4 sekunder.

Play/Pause: Ett tryck stannar eller startar den anslutna apparatens ljuduppspelning.

Svara på samtal: Svarar på ett inkommande samtal med ett tryck.

Avsluta samtal: Avslutar ett samtal med ett tryck.


Avvisa samtal: Avvisa ett inkommande samtal genom att hålla knappen intryckt i två sekunder.

Återupprinning av det senaste telefonnumret: Tryck två gånger för att ringa till det senast valda telefonnumret.

3 Volym upp: Höjer ljudvolymen när du trycker på knappen. Du kan även justera volymen separat med den anslutna enheten.

Nästa: Tryck en gång för att hoppa till nästa spår.

4 LED-signalljus

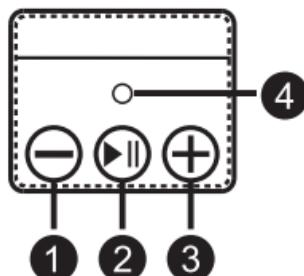

Parning

1 Se till att hörlurarna är avstängda.

2 Ta Bluetooth-funktionen i bruk i den enhet som du vill para med hörlurarna (t.ex. en mobiltelefon) och sök upp Bluetooth-enheter.

3 Håll multifunktionsknappen [2] intryckt i fem sekunder för att försätta hörlurarna i parningsläge. LED-signalljuset blinkar växelvis rött och blått.

4 Hörlurarna dyker upp på listan med namnet **BH-21**. Koppla upp till hörlurarna. Hörlurarna kan genast användas.

Laddning av batteriet

- Ladda batteriet fullt före du använder apparaten första gången.
- Anslut den medföljande USB-sladden till USB-anslutningen och till datorns USB-port, eller till en separat inhandlad laddare.
- LED-signalljuset lyser rött medan batteriet laddas och blått då batteriet har laddats fullt. Koppla loss laddningssladden från hörlurarna och strömkällan efter att batteriet har laddats färdigt.
- Laddningstid: 60-90 minuter.

Teknisk information

Märke och modell	Procaster BH-2i
Bluetooth-version	4.1 Class 2 2.4 GHz EIRP < 4dBm + EDR, kompatibel med tidigare versioner.
Räckvidd	Max. 10 m
Batteri	3,7 V 100 mAh Li-Pol
Laddningsspänning	DC 5 V 100 mA
Laddningstemperatur	5 - 40 °C
Användningstid	Upp till 5 timmar
Beredskapstid	Upp till 60 timmar
Nominell effekt	RMS 10 mW x2
Mössans material	100 % akryl
Vikt	125 g

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalina talousjätteen seassa sen elinkaren päättyttyä. Toimita laite kierrätettöväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että tämä tuote täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

